

**WOODLOOK™**

PLOTOVÉ SYSTÉMY

FENCE SYSTEMS

**MONTÁŽ,**  
KTORÚ ZVLÁDNETE  
AJ **SAMI**

*YOU CAN DO IT BY YOURSELF*

**DIY**



[www.woodlook.sk](http://www.woodlook.sk)

**woodlook®**

THE BEST FLOORS



# VÝHODY PLOTOVÉHO SYSTÉMU WOODLOOK „HALF FRAME“

25 YEARS RESIDENTIAL  
WARRANTY

ADVANTAGES OF WOODLOOK  
„HALF FRAME“ FENCE SYSTEM



**Jednoduchá a rýchla montáž**  
*Simple and quick installation*




**Takmer bezúdržbový**  
*Maintenance-free*



**Bezkonkurenčná životnosť**  
*Long life*



**100% mrazuvzdorný a vodeodolný**  
*100% frost-resistant and waterproof*

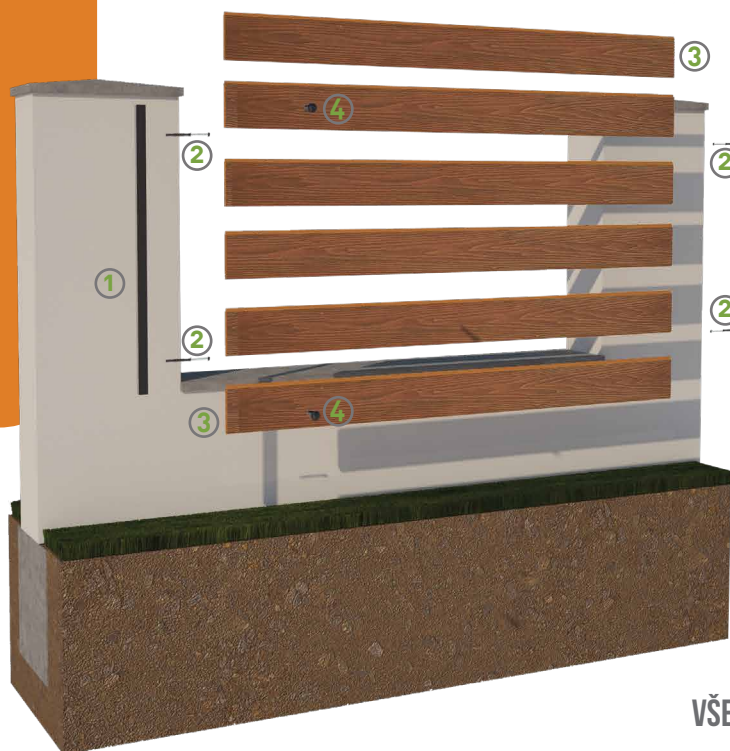

- ① **Hliníkový bočný U-profil (SUP)**  
*Aluminum side U-profile (SUP)*
- ② **Rámová hmoždinka so skrutkou 8\*100mm**  
*Frame dowel with screw 8\*100mm*
- ③ **Plotová doska**  
*Fence slat*
- ④ **Skrutka 4,2\*19mm**  
*Screw 4,2x19mm*

**VŠETKY POTREBNÉ KOMPONENTY NA JEDNOM MIESTE.**

ALL NECESSARY COMPONENTS IN ONE PLACE.

# MONTÁŽNY NÁVOD PLOTOVÉHO SYSTÉMU WOODLOOK „HALF FRAME“


**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „HALF FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Predvrtanie otvorov do bočných U-profilov a nosnej časti.  
Uchytenie bočných U-profilov pomocou rámových hmoždín so skrutkami.

*Pre-drilling the holes in the side U-profiles and supporting part.  
Fastening the side U-profiles using a frame dowels with a screws.*

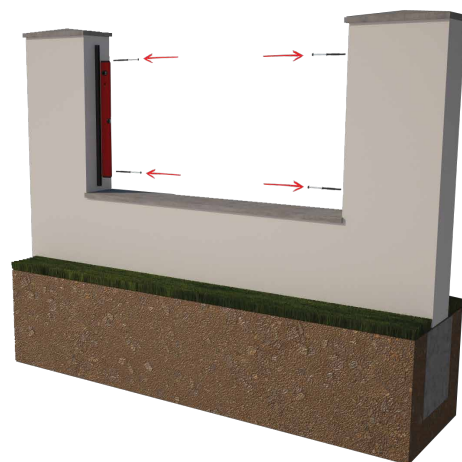


2. Po zasunutí prvej plotovej dosky predvrtajte otvory cez bočné U-profilu aj samotnú plotovú dosku. Následne priskrutkujte dodanými skrutkami.

*After inserting the first fence board, pre-drill a holes through side U-profiles and the fence board itself.  
Then screw it in with the supplied screws.*

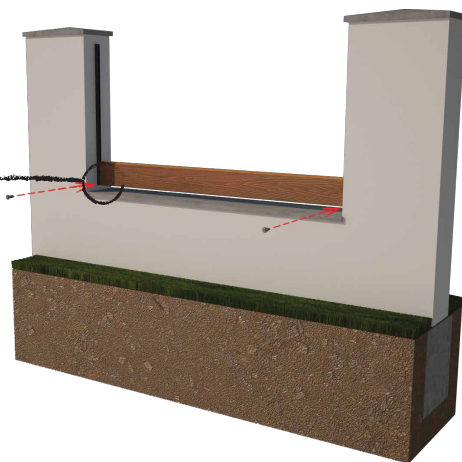

3. Doloženie potrebného počtu plotových dosiek.

*Inserting the necessary pieces of fence slats.*

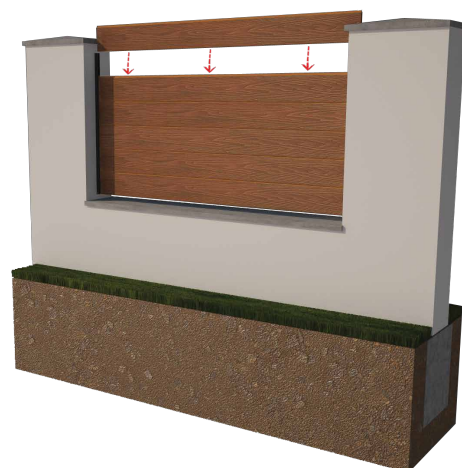

# MONTÁŽNY NÁVOD PLOTOVÉHO SYSTÉMU WOODLOOK „HALF FRAME“


**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „HALF FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 4. Predvrtanie otvorov cez bočné U-profily aj samotnú plotovú dosku. Následne priskrutkujte dodanými skrutkami.**

*Pre-drill a holes through both U-profiles and the fence slat itself. Then screw it in with the supplied screws.*

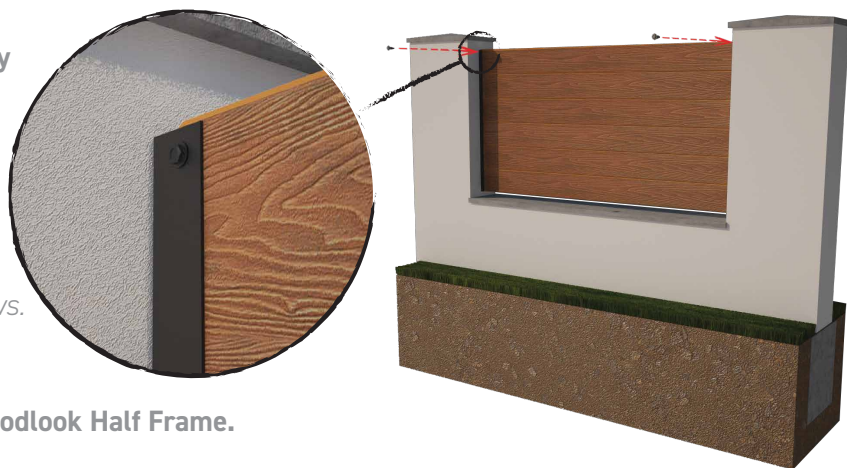

- 5. Konečný vzhľad plotového systému Woodlook Half Frame.**


*The final look of the Woodlook Half Frame fence system.*

**Možnosť úpravy vrchnej plotovej dosky.**

*The possibility of adjusting the top fence board.*


**A: Bez úpravy vrchnej plotovej dosky.**

*A: Without modification of the top fence board.*

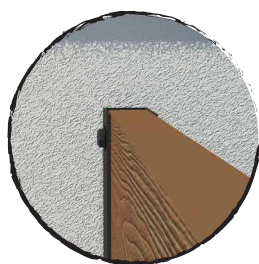

- B: Pre dosiahnutie rovného ukončenia vrchnej plotovej dosky (bez perodrážky) je možné upraviť Woodlook plotovú dosku odrezaním perodrážky a komôrky, pričom sa nám zmení celková šírka plotovej dosky zo 16cm na 12,5 cm.**

*B: In order to achieve a straight finish of the top fence board (without a tongue groove), it is possible to modify the Woodlook fence board by cutting off the tongue groove and the chamber, while the total width of the fence board will change from 16 cm to 12.5 cm.*

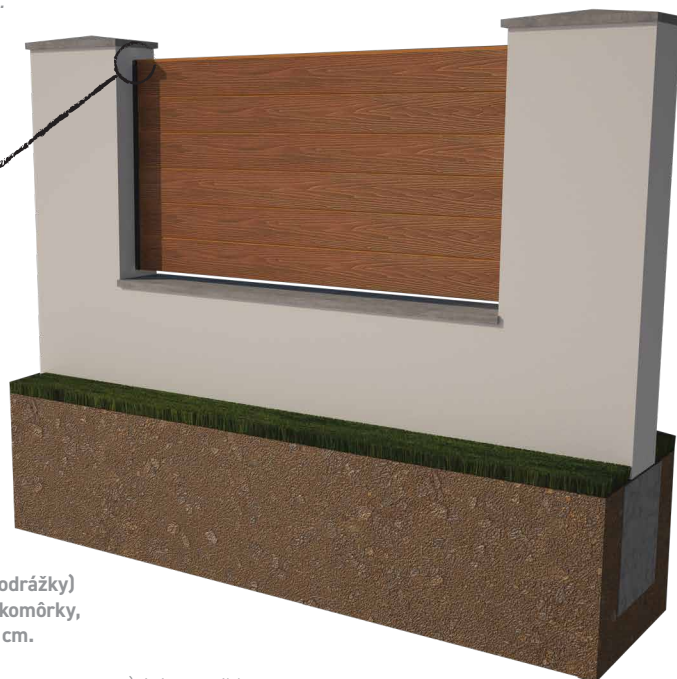

**Potrebné náradie: príklepová vŕtačka, vodováha, ceruzka, kladivo, vrták do kovu Ø3 mm a Ø6 mm, vrták do betónu Ø8 mm, skrutkovač, bit PH2 a PZ3, lepiaca páska 3M**

*Necessary tools: hammer drill, spirit level, pencil, hammer, drill bit for metal Ø3 mm and Ø6 mm, concrete drill bit Ø8 mm, screwdriver, bit PH2 and PZ3, adhesive tape 3M*

**Poznámky: Maximálna šírka plotového poľa pri danom systéme bez dodatočnej spevňujúcej konštrukcie je 1,8m. V prípade zvýšenej výšky medzi plotovým profilom Woodlook a bočným U-profilom (SUP) odporúčame nalepiť na vnútorné strany U-profilu (SUP) lepiacu pásku 3M. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za systém v prípade zmeny montážneho postupu vykonaného zákazníkom. V prípade poškodenia (poškriabania) farby na skrutke alebo U-profilu, je možné použiť na opravu permanentnú fixku príslušnej farby.**

*Notes: The maximum width of the fence field for the given system without additional reinforcing structure is 1.8m. In case of increased clearance between the Woodlook fence profile and the side U-profile (SUP), we recommend sticking 3M adhesive tape on the inner sides of the U-profile (SUP). The supplier is not responsible for the system if any changes are made to the installation instruction by the customer. It is possible to use a permanent marker of the appropriate color for the repair in case of damage (scratching) to the paint on the screw or U-profile.*

# MONTÁŽNY NÁVOD PLOTOVÉHO SYSTÉMU WOODLOOK „HALF FRAME“

**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „HALF FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Návod sa skladá zo 4 krokov:

### HFS- Half Frame Systeme

**Krok číslo 1.** Predvrtajte si otvory do bočného U-profilu (SUP) s priemerom vrtáku 6mm. (Do bočných U-profilov je nutné použiť minimálne 2 kusy z dodaných skrutiek - na začiatok a koniec bočného U-profilu resp. cca 50mm od koncov profilov). Následne priložte bočný U-profil (SUP) na zvislú stranu múru a dajte ho do roviny s vodováhou. Na múre vyznačte body uchytenia bočného U-profilu (SUP). V miestach vyznačených bodov vyvrtajte 100mm hlboké otvory s vrtákom priemeru 8mm. Následne do vyvrtaných otvorov vložte dodané rámové hmoždinky 8\*100mm. Priložte bočný U-profil (SUP) a zaskrutkujte ho príslušnou skrutkou (viď. foto).

**Krok číslo 2.** Do pripravených bočných U-profilov (SUP) zasunite prvý plotový profil Woodlook, ktorý si vypodložte v požadovanej výške. Následne na oboch bočných U-profiloch (SUP) predvrtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez plotový profil Woodlook. Otvor bude hlboký max.19mm (neprevrtať celú konštrukciu skrz). Následne do predvrtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2\*19mm. Po priskrutkovaní oboch strán odstráňte dočasné podloženie plotového profilu.

**Krok číslo 3.** Pokračujte vložení potrebného počtu plotových profilov Woodlook (viď. foto).

**Krok číslo 4.** Na oboch bočných U-profiloch (SUP) predvrtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez posledný plotový profil Woodlook. Otvor bude hlboký max.19mm (neprevrtať celú konštrukciu skrz). Následne do predvrtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2\*19mm.

**Ak ste postupovali podľa spomenutých krokov, tak ste dospeli k finálnemu vzhľadu plotového systému Woodlook.**

*The instruction consists of 4 steps:*

### HFS- Hall Frame Systeme

**Step no. 1.** Pre-drill a holes in the side U-profile (SUP) with a drill diameter of 6 mm. (It is necessary to use at least 2 pieces of the supplied screws for the side U-profiles - at the beginning and end of the side U-profile approx. 50 mm from the ends of the profiles).

Then place the side U-profile (SUP) to the vertical side of the wall using the spirit level. Mark the attachment points of the side U-profile (SUP) on the wall. Drill 100mm deep holes in the marked points with an 8mm diameter drill bit. Subsequently, insert the delivered frame dowels 8\*100 mm into the drilled holes. Place the side U-profile (SUP) and screw it with the appropriate screw (see photo).

**Step no. 2.** Insert the first Woodlook profile into the prepared side U-profiles (SUP). The Woodlook fence profile base at the required height.

Then, on both side U-profiles (SUP) pre-drill holes with a diameter of 3 mm so that they pass through Woodlook profile also. The hole will be max. 20mm deep (do not drill through).

Subsequently, screw the supplied screws of size 4.2\*19mm into the pre-drilled holes. After screwing both sides, remove the temporary support of the Woodlook fence profile.

**Step no. 3.** Continue by inserting the required number of Woodlook fence profiles (see photo).

**Step no. 4.** On both side U-profiles (SUP), pre-drill holes with a diameter of 3 mm so that they pass through the Woodlook profile also. The hole will be max. 20mm deep (do not drill through).

Then screw the supplied screws of size 4.2\*19mm into the pre-drilled holes.

**If you have followed the mentioned steps, you have reached the final look of the Woodlook fence system.**



# VÝHODY PLOTOVÉHO SYSTÉMU WOODLOOK „FULL FRAME“

25 YEARS RESIDENTIAL  
WARRANTY

## ADVANTAGES OF WOODLOOK „FULL FRAME“ FENCE SYSTEM



**Jednoduchá a rýchla montáž**  
*Simple and quick installation*




**Takmer bezúdržbový**  
*Maintenance-free*



**Bezkonkurenčná životnosť**  
*Long life*



**100% mrazuvzdorný a vodeodolný**  
*100% frost-resistant and waterproof*

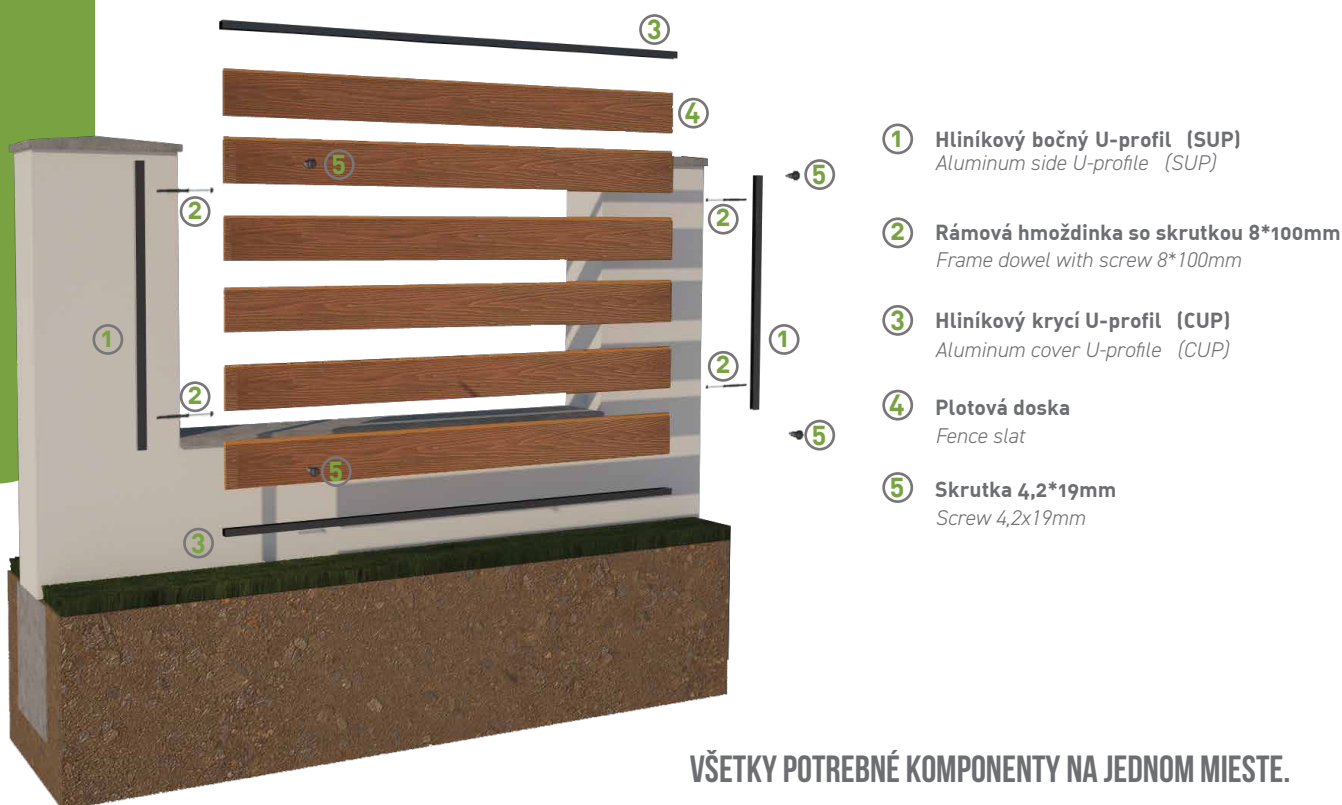

VŠETKY POTREBNÉ KOMPONENTY NA JEDNOM MIESTE.

ALL NECESSARY COMPONENTS IN ONE PLACE.

# MONTÁŽNY NÁVOD PLOTOVÉHO SYSTÉMU WOODLOOK „FULL FRAME“


**woodlook®**

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „FULL FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Predvrtanie otvorov do bočných U-profilov a nosnej časti.  
Uchytenie bočných U-profilov pomocou rámových hmoždín so skrutkami.

*Pre-drilling the holes in the side U-profiles and supporting part.  
Fastening the side U-profiles using a frame dowels with a screws.*

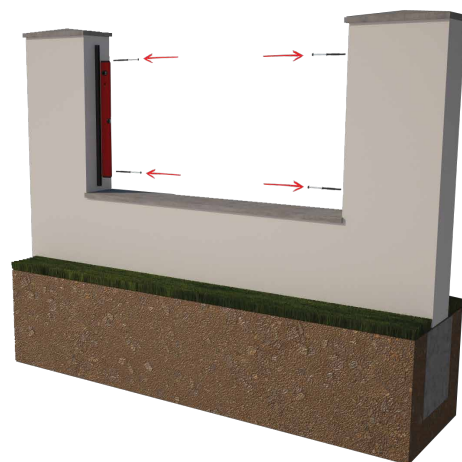


2. Priloženie spodného krycieho U-profilu.

*Attaching the bottom cover U-profile.*

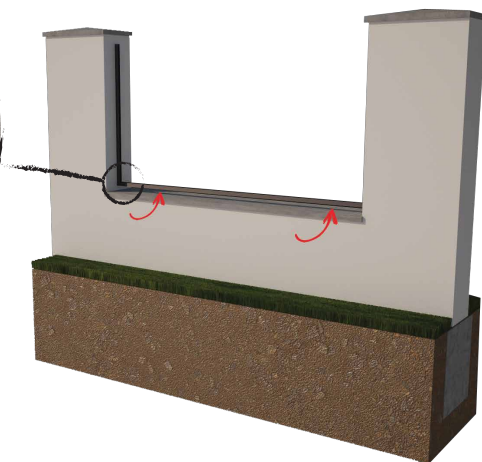

3. Po zasunutí prvej plotovej dosky, predvrtajte otvor cez oba U-profilu aj samotnú plotovú dosku. Následne priskrutkujte dodanými skrutkami.

*After inserting the first fence board, pre-drill a hole through both U-profiles and the fence board itself.  
Then screw it in with the supplied screws.*

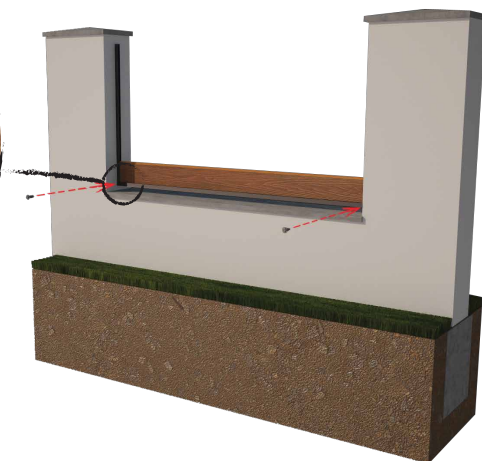

# MONTÁŽNY NÁVOD PLOTOVÉHO SYSTÉMU WOODLOOK „FULL FRAME“


**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

WOODLOOK FENCE SYSTEM „FULL FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS


## 4. Doloženie potrebného počtu plotových dosiek.

*Inserting the necessary pieces of fence slats.*

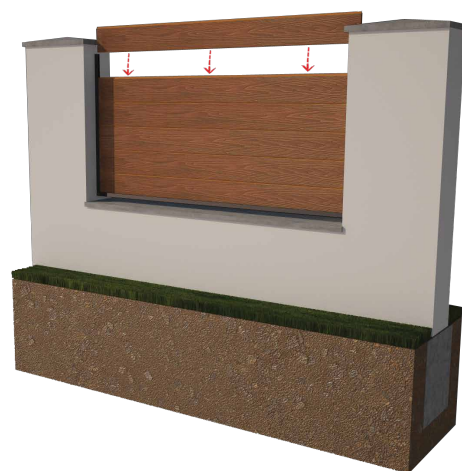


## 5. Po vložení poslednej plotovej dosky nasuňte horný krycí U-profil.

*After inserting the last fence slats insert the upper covering U-profile.*

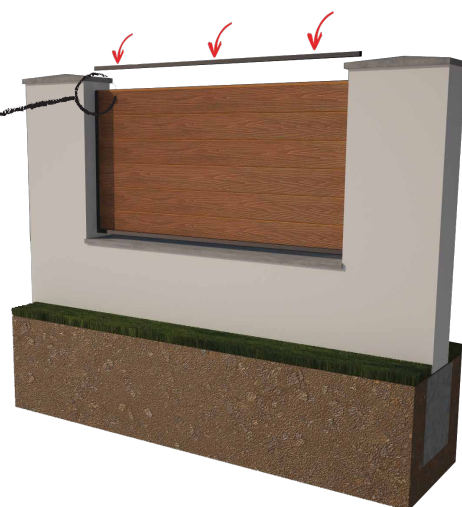

## 6. Predvrtanie otvoru cez oba U-profilu aj samotnú plotovú dosku. Následne priskrutkujte dodanými skrutkami.

*Pre-drill a hole through both U-profiles and the fence slat itself. Then screw it in with the supplied screws.*

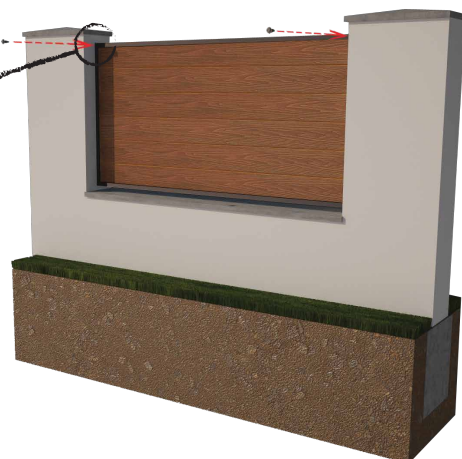



# MONTÁŽNY NÁVOD PLOTOVÉHO SYSTÉMU WOODLOOK „FULL FRAME“


**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „FULL FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### 7. Konečný vzhľad plotového systému Woodlook Full Frame.

*The final look of the Woodlook Full Frame fence system.*

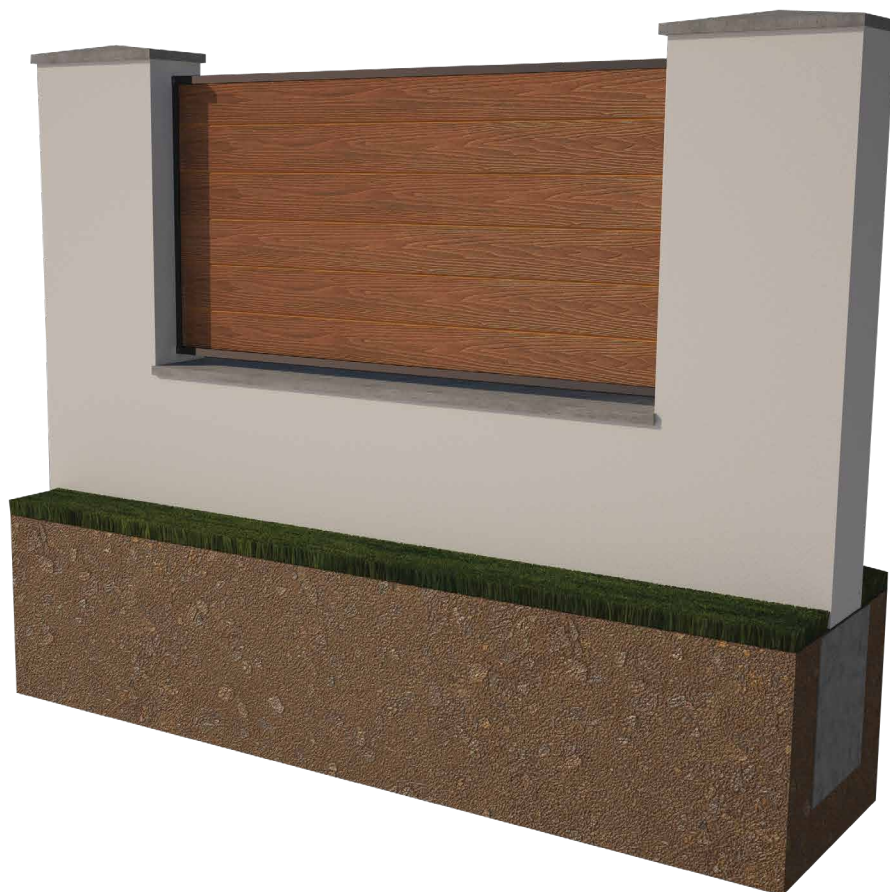

**Potrebné náradie:** príklepová vŕtačka, vodováha, ceruzka, kladivo, vrták do kovu  $\varnothing 3$  mm a  $\varnothing 6$  mm, vrták do betónu  $\varnothing 8$  mm, skrutkovač, bit PH2 a PZ3, lepiaca páska 3M

*Necessary tools:* hammer drill, spirit level, pencil, hammer, drill bit for metal  $\varnothing 3$  mm and  $\varnothing 6$  mm, concrete drill bit  $\varnothing 8$  mm, screwdriver, bit PH2 and PZ3, adhesive tape 3M

**Poznámky:** Maximálna šírka plotového poľa pri danom systéme bez dodatočnej spevňujúcej konštrukcie je 1,8m. V prípade zvýšenej vôle medzi plotovým profilom Woodlook a bočným U-profilom (SUP) odporúčame nalepiť na vnútorné strany U-profilu (SUP) lepiacu pásku 3M. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za systém v prípade zmeny montážneho postupu vykonaného zákazníkom. V prípade poškodenia (poškriabania) farby na skrutke alebo U-profile, je možné použiť na opravu permanentnú fixku príslušnej farby.

*Notes:* The maximum width of the fence field for the given system without additional reinforcing structure is 1.8m. In case of increased clearance between the Woodlook fence profile and the side U-profile (SUP), we recommend sticking 3M adhesive tape on the inner sides of the U-profile (SUP). The supplier is not responsible for the system if any changes are made to the installation instruction by the customer. It is possible to use a permanent marker of the appropriate color for the repair in case of damage (scratching) to the paint on the screw or U-profile.

# MONTÁŽNY NÁVOD PLOTOVÉHO SYSTÉMU WOODLOOK „FULL FRAME“

**woodlook**<sup>®</sup>

THE BEST FLOORS

## WOODLOOK FENCE SYSTEM „FULL FRAME“ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Návod sa skladá zo 6 krokov:

### FFS- Full Frame Systeme

**Krok číslo 1.** Predvrtajte si otvory do bočného U-profilu (SUP) s priemerom vrtáku 6mm. (Do bočných U-profilov je nutné použiť minimálne 2 kusy z dodaných skrutiek - na začiatok a koniec bočného U-profilu resp. cca 50mm od koncov profilov). Následne priložte bočný U-profil (SUP) na zvislú stranu múru a dajte ho do roviny s vodováhou. Na múre vyznačte body uchytenia bočného U-profilu (SUP). V miestach vyznačených bodov vyvrtajte 100mm hlboké otvory s vrtákom priemeru 8mm. Následne do vyvrtaných otvorov vložte dodané rámové hmoždinky 8\*100mm. Priložte bočný U-profil (SUP) a zaskrutkujte ho príslušnou skrutkou (viď. foto).

**Krok číslo 2.** Krycí U-profil (CUP), zhodný pre spodnú aj vrchnú časť, priložte na spodnú časť (viď. foto). Tento spodný krycí U-profil (CUP) zatiaľ neskrutkujte. Pred vložením prvej plotovej dosky Woodlook, U-profil (CUP) dočasne zaistíte proti posunu.

**Krok číslo 3.** Do pripraveného rámu (2x bočný U-profil priskrutkovaný a 1x vypodložený krycí/spodný U-profil) zasuňte prvý Woodlook profil až po stenu spodného krycieho U-profilu (CUP). Potom na oboch stranách spodného krycieho U-profilu (CUP) predvrtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez oba U-profilu (bočný aj krycí U-profil) a Woodlook profil. Otvor bude hlboký max.20mm (neprevítať celú konštrukciu vyskladaného rámu skrz). Následne do predvrtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2\*19mm. Po priskrutkovaní oboch strán spodného profilu odstráňte dočasné podloženie spodného krycieho U-profilu (CUP).

**Krok číslo 4.** Pokračujte vložením potrebného počtu plotových profilov Woodlook (viď. foto).

**Krok číslo 5.** Po vložení posledného plotového profilu Woodlook umiestnite vrchný krycí U-profil (CUP).

**Krok číslo 6.** Na oboch stranách vrchného krycieho U-profilu (CUP) predvrtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez oba U-profilu (bočný aj krycí U-profil) a Woodlook profil. Otvor bude hlboký max.20mm (neprevítať celú konštrukciu vyskladaného rámu skrz). Následne do predvrtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2\*19mm.

**Ak ste postupovali podľa spomenutých krokov, tak ste dospeli k finálnemu vzhľadu plotového systému Woodlook.**

*The instruction consists of 6 steps:*

### FFS- Full Frame Systeme

**Step no. 1.** Pre-drill a holes in the side U-profile (SUP) with a drill diameter of 6 mm. (It is necessary to use at least 2 pieces of the supplied screws for the side U-profiles - at the beginning and end of the side U-profile approx. 50 mm from the ends of the profiles).

Then attach the side U-profile (SUP) to the vertical side of the wall using the spirit level. Mark the attachment points of the side U-profile (SUP) on the wall. Drill 100mm deep holes in the marked points with an 8mm diameter drill bit. Then insert the delivered frame dowels 8\*100 mm into the drilled holes. Attach the side U-profile (SUP) and screw it with the appropriate screw (see photo).

**Step no. 2.** Place the cover U-profile (CUP), the same for the lower and upper part, to the lower part (see photo). Do not screwing this lower cover U-profile (CUP) yet. Temporarily ensure the U-profile (CUP) against displacement before inserting the first Woodlook fence board.

**Step no. 3.** Insert the first Woodlook profile into the prepared frame (2x side U-profile screwed and 1x supported cover/bottom U-profile) up to the wall of the bottom cover U-profile (CUP).

Then, on both sides of the lower cover U-profile (CUP), pre-drill holes with a diameter of 3 mm so that they pass through both U-profiles (side and cover U-profile) and the Woodlook profile. The hole will be max. 20mm deep (do not drill through the entire structure of the frame).

Subsequently, screw the supplied screws of size 4.2\*19mm into the pre-drilled holes. After screwing both sides of the lower profile, remove the temporary support of the lower cover U-profile (CUP).

**Step no. 4.** Continue by inserting the required number of Woodlook fence profiles (see photo).

**Step no. 5.** After inserting the last Woodlook fence profile, place the top cover U-profile (CUP).

**Step no. 6.** On both sides of the upper cover U-profile (CUP), pre-drill holes with a diameter of 3 mm so that they pass through both U-profiles (side and cover U-profile) and the Woodlook profile. The hole will be max. 20mm deep (do not drill through the entire structure of the frame).

Then screw the supplied screws of size 4.2\*19mm into the pre-drilled holes.

**If you have followed the mentioned steps, you have reached the final look of the Woodlook fence system.**

# ÚPRAVA PLOTOVÉHO SYSTÉMU „FULL FRAME“ PRE PROFIL CO-GRAIN


**woodlook**

THE BEST FLOORS

MODIFICATION OF THE "FULL FRAME" FENCE SYSTEM FOR THE CO-GRAIN PROFILE

**4a. Nasleduje po kroku 3 montážneho návodu. Pri vkladaní jednotlivých profilov súčasne vkladajte zo zadnej strany montážne klipy.**

*4a. It follows after step 3 of the assembly instructions. When inserting the profiles, simultaneously insert mounting clips from the back side.*

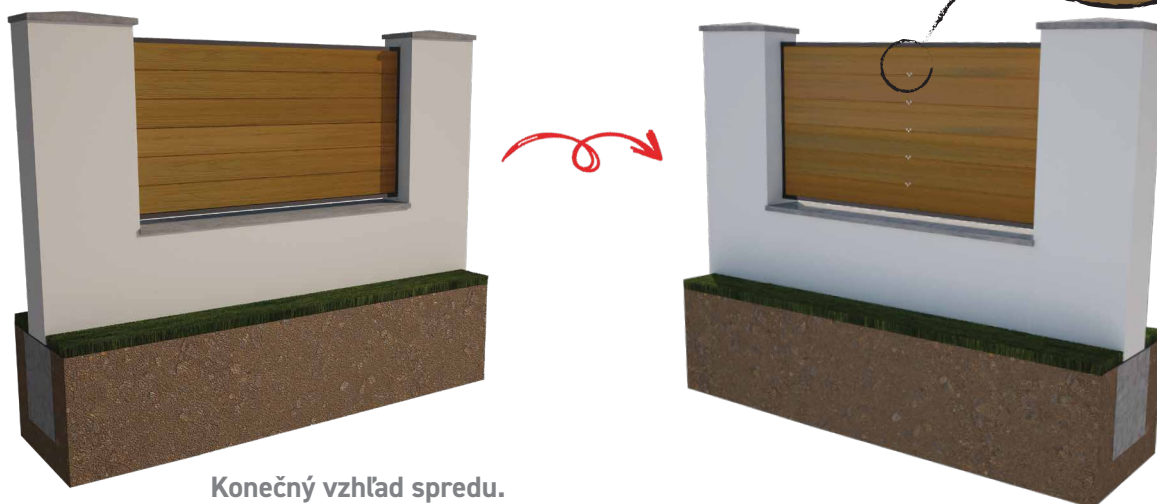

**Konečný vzhľad spredu.**

*The final front look.*

**4b. Montážne klipy je možné zo zadnej strany plotového panelu prekryť pásovinou. Z prednej strany panelu klipy nie sú viditeľné. Pokračujte krokom 5 montážneho návodu.**

*4b. The mounting clips can be covered with strip from the back of the fence panel. The clips are not visible from the front of the panel. Continue with step 5 of the assembly instructions*



**Konečný vzhľad zozadu.**

*The final rear look.*



# ZOZNAM VHODNÝCH PROFILOV K DODÁVANÝM SYSTÉMOM „HALF FRAME“ A „FULL FRAME“

LIST OF SUITABLE PROFILES FOR "HF" AND "FF" FENCE SYSTEMS

PROFIL PROFILE	PLOTOVÝ SYSTÉM FENCE SYSTEM	FARBY COLORS
<p>PLOTOVÁ DOSKA IDEAL <i>FENCE SLAT IDEAL</i> 142 X 16 MM</p> 	<p>HALF FRAME</p>	<p>MERBAU MAHAGON GRAPHITE</p> 
<p>PLOTOVÁ DOSKA EMBOSS <i>FENCE SLAT EMBOSS</i> 160 X 17 MM</p> 	<p>HALF FRAME FULL FRAME</p>	<p>MERBAU MAHAGON GRAPHITE TEAK ANTHRACITE</p> 
<p>CO - GRAIN <i>CO - GRAIN</i> 150 X 19 MM</p> 	<p>FULL FRAME</p>	<p>ZEBRANO PALISANDER MYSTIC GREY</p> 

